


**Ablaufverfahren im GMDSS**

<b>Notverkehr MAYDAY</b>	<b>Weiterleitung einer Notmeldung</b>	<b>Bestätigung einer Notmeldung</b>	<b>Aufforderung „Funkstille einhalten“</b>	<b>Beenden des Notverkehrs</b>
<b>1. Aussendung mit DSC Menü: Distress Alert</b>	<b>1. Aussendung mit DSC für die Sportschiffahrt nicht vorgesehen</b>	<b>1. Aussendung mit DSC für die Sportschiffahrt nicht vorgesehen</b>	<b>1. Aussendung mit DSC nicht möglich</b>	<b>1. Aussendung mit DSC nicht möglich</b>
<b>2. Sprechfunk Kanal 16</b>	<b>2. Sprechfunk Kanal 16</b>	<b>2. Sprechfunk Kanal 16 alle SeeFuSt</b>	<b>2. Sprechfunk Kanal 16 Havarist bzw. Leitstelle</b>	<b>2. Sprechfunk Kanal 16 Havarist bzw. Leitstelle</b>
<p><b>MAYDAY this is 211456780 Frauke/DA2345</b></p> <p><i>Position, Uhrzeit Art des Notfalls Art der erbetenen Hilfe Angaben, die die Hilfeleistung erleichtern können</i></p> <p><b>over</b></p>	<p><b>MAYDAY Bremen Rescue this is 211234560 Harmonie/DB7564</b></p> <p><b>at 0945 UTC on channel 16 following received:</b></p> <p><b>MAYDAY</b></p> <p><b>211456780 Frauke/DA2345</b></p> <p><i>Unveränderter Text der aufgenommenen Notmeldung</i></p> <p><b>this is</b></p> <p><b>Harmonie/DB7564</b></p> <p><b>over</b></p>	<p><b>MAYDAY</b></p> <p><b>3 X MMSI (des Schiffes in Not) oder 3 X Schiffsname1 X Rufzeichen (des Schiffes in Not) this is</b></p> <p><b>Westwind Westwind Westwind DB2212</b></p> <p><b>received</b></p> <p><b>Mayday</b></p> <p><b>over</b></p>	<p><b>all stations</b></p> <p><b>SILENCE MAYDAY</b></p> <p><b>bzw.</b></p> <p><b>Albatros</b></p> <p><b>SILENCE MAYDAY</b></p>	<p><b>MAYDAY</b></p> <p><b>all stations all stations all stations</b></p> <p><b>this is</b></p> <p><b>Frauke/DA2345 (Havarist) bzw. Bremen Rescue (Leitstelle)</b></p> <p><b>1025 UTC</b></p> <p><b>Frauke/DA2345</b></p> <p><b>SILENCE FINI</b></p> <p><b>over</b></p>

Bei sprachlichen Problemen: Für „this is“ DELTA ECHO (DE), für „all stations“ CHARLIE QUEBEC (CQ), für „received“ ROMEO ROMEO ROMEO (RRR)  
Null = Zero, Komma = Decimal

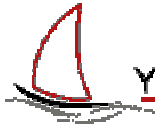

**Ablaufverfahren im GMDSS**

Dringlichkeitsverkehr PAN PAN	Sicherheitsverkehr SECURITE	Dringlichkeits- oder Sicherheitsverkehr, wenn auf Kanal 16 Notverkehr läuft	DSC-Fehlalarm aufheben
1. Ankündigung mit DSC K 16 Menü: Urgency Call	1. Ankündigung mit DSC K 16 Menü: Safety Call	1. Ankündigung mit DSC K 06 MENÜ: URGENCY BZW. SAFETY CALL	1. Aussendung mit DSC nicht möglich
Sprechfunk Kanal 16 (Kurze Meldungen)	Sprechfunk Kanal 16 (Kurze Meldungen)	Sprechfunk Kanal 06	2. Sprechfunk Kanal 16
<p>PAN PAN PAN PAN PAN PAN all stations all stations all stations* this is 211222330 Freya/DA3456</p> <p>Position, Uhrzeit</p> <p>Dringlichkeitsmeldung</p> <p>over</p> <p><i>*oder an eine bestimmte Funkstelle</i></p> <p>3 X MMSI der bestimmten Funkstelle bzw. 3 X Name der bestimmten Funkstelle</p>	<p>SECURITE SECURITE SECURITE all stations all stations all stations* this is 211222330 Freya/DA3456</p> <p>Position, Uhrzeit</p> <p>Sicherheitsmeldung</p> <p>over</p> <p><i>*oder an eine bestimmte Funkstelle</i></p> <p>3 X MMSI der bestimmten Funkstelle bzw. 3 X Name der bestimmten Funkstelle</p>	<p><i>Umschalten auf K 06, dann per Sprechfunk</i></p> <p>PAN PAN PAN PAN PAN PAN bzw. SECURITE SECURITE SECURITE</p> <p>3 X all stations* this is 211222330 Freya/DA3456</p> <p>Position, Uhrzeit</p> <p>Dringlichkeits- bzw. Sicherheitsmeldung</p> <p>over</p> <p><i>*oder an eine bestimmte Funkstelle</i> 3 X MMSI bzw. 3 X Name der bestimmten Funkstelle</p>	<p>all stations all stations all stations this is 211222330 Suedwind/DA6543</p> <p>Position, Uhrzeit</p> <p>cancel my distress alert of</p> <p>121325 UTC Jan 07 (Aussendung Notalarm)</p> <p>Master</p> <p>211222330* Suedwind/DDTW*</p> <p>121345 UTC Jan 07 (Aufhebung Notalarm)</p> <p>over</p> <p><i>*muss nicht zwingend übermittelt werden</i></p>